


このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。また、本書はいつでも見られる場所に、大切に保管して下さい。

**部品構成** 組み立ての前に部品を確認して下さい。

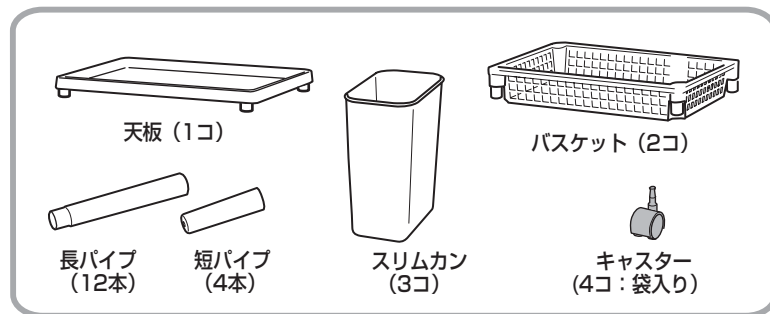

**使用上の注意**

**▲ 注意**

- 収納物を入れたまま持ち上げないで下さい。本品が外れたり収納物が落下して破損や事故の原因となります。
- 本品の上に乗ったり、踏み台として使用しないで下さい。転倒や思わぬ事故の原因となります。
- 使用する際は、必ず各段の目安の耐荷重を守って使用して下さい。  
天板：約1kg バスケット上段：約3kg バスケット下段：約5kg
- 片寄った荷重はかけないで下さい。転倒や思わぬ事故の原因となります。
- 本品は平坦で安定した床面で使用して下さい。移動する恐れがあります。
- 組立の際、手や指などはさまないように注意して下さい。
- 欠けたり、ヒビの入ったものは使用しないで下さい。
- 使用前に各接合部やキャスターが奥まで差し込んであるか確認して下さい。


**重要**

- キャスターで段差や障害物は乗り越えられません。
- 本品は家庭室内用のキッチンワゴンです。分別やキッチン小物の収納以外の用途では使用しないで下さい。
- 火のそばに置かないで下さい。変形し破損する恐れがあります。
- 加熱した鍋・湯沸し・トースターなど熱を発するものを天板に置かないで下さい。

**組立方法**

**▲ 注意**

- 組み立ての際、手や指などはさまないように注意して下さい。
- ※ 必ず組立て手順に従って組み立てて下さい。
- ※ パイプは必ず奥まで差し込んで下さい。

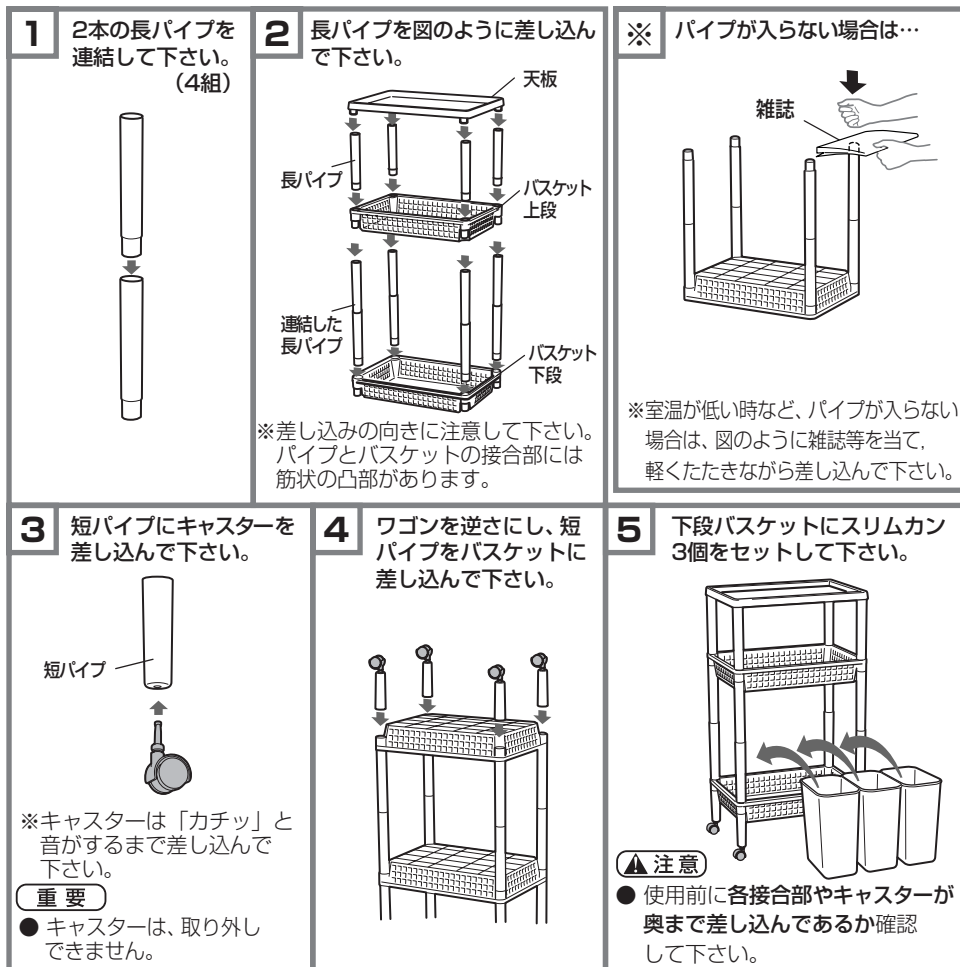

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。  
また、この商品が不用となった時、リサイクルしますので送料お客様ご負担でお送り下さい。

株式会社リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592 お客様相談室/TEL(076)478-2957 (受付時間 9:00~17:00)

<http://www.richell.co.jp/>